
Как вывести принтер из транспортировочного режима

Крышки есть в комплекте? Выполните шаги ниже.
Если крышек нет, прочитайте заметку внизу листа.

1 Найдите белые рычажки

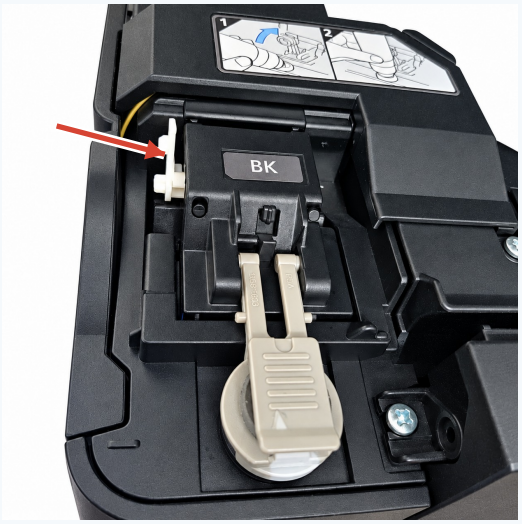


Белые рычажки расположены сбоку. На фото рычажок отмечен стрелкой.

2 Наденьте крышку



Наденьте боковые крепления крышки на белые рычажки, как показано на фото.

3 Опустите рычажки

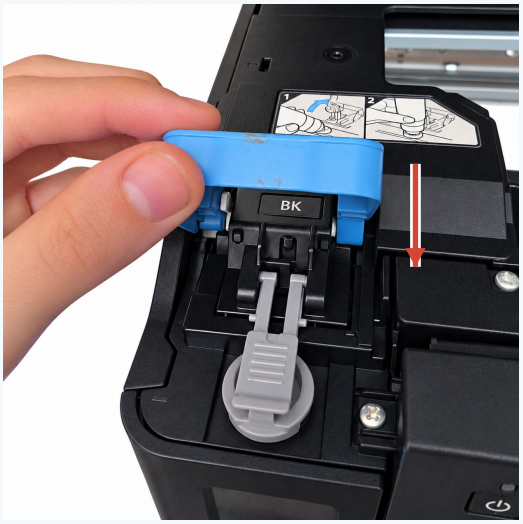

После установки крышки опустите белые рычажки вместе с крышкой.

4 Проверьте результат



Крышка должна быть опущена, как на фотографии. Повторите для остальных крышек.

Крышек нет в комплекте?

Просто опустите белые рычажки.
Надевать крышки не нужно. Выполните это для всех белых рычажков.

ECOLIP SERVICE

Драйверы и гарантийный талон: ecolipservice.ru

Драйверы: откройте раздел «Драйверы», выберите модель и систему, скачайте файл.
Гарантийный талон: откройте одноимённый раздел, укажите ФИО, модель, серийный номер и дату получения. Нажмите кнопку формирования талона и скачайте PDF.

Если принтер печатает с полосами

После транспортировки на отпечатках иногда появляются полосы или пропуски цвета. Это нормальная временная ситуация после перевозки. Для восстановления качества печати выполните глубокую очистку по инструкции ниже.

Для Canon G-серии: пример обслуживания G3000 / G3400.


1. Откройте настройки своего принтера


Windows 11


Пуск > Параметры > Bluetooth и устройства > Принтеры и сканеры > ваша модель Canon > Настройка печати (Printing preferences).

Windows 7

Пуск > Устройства и принтеры. Правой кнопкой мыши по своему принтеру > Настройка печати (Printing preferences).

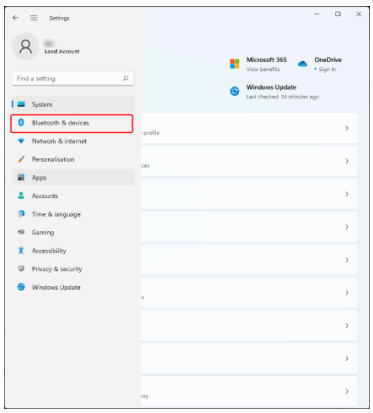


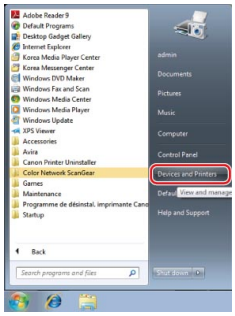

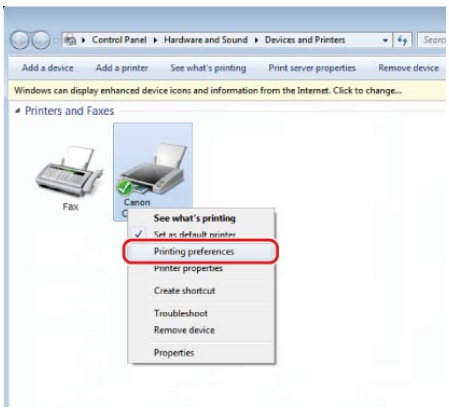

Официальные скриншоты Canon: интерфейс на английском, названия шагов выше даны по-русски. На скриншоте Windows 7 выберите свою модель вместо показанной.

2. Выполните глубокую очистку и напечатайте тест

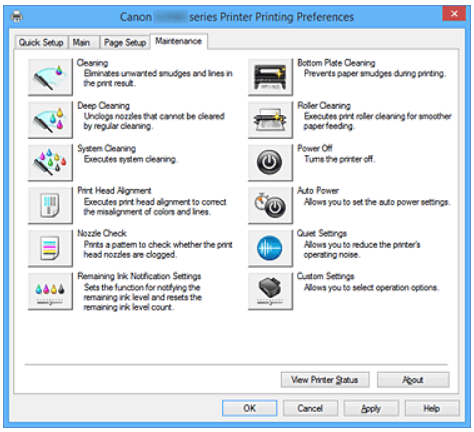

Обслуживание = Maintenance
Глубокая очистка = Deep Cleaning

Откройте вкладку «Обслуживание»

Проверьте уровень чернил, положите бумагу А4. Принтер должен быть включён, подключён к компьютеру и выведен из транспортировочного режима.

1. Нажмите Глубокая очистка (Deep Cleaning), выберите группу чернил, затем Выполнить (Execute) и OK. Дождитесь завершения. Во время очистки не выключайте принтер.

2. После очистки откройте Проверку сопел (Nozzle Check) и нажмите Печать контрольного образца (Print Check Pattern). Оцените результат.

Полосы остались? Обратитесь к продавцу.

Пришлите фото теста и модель принтера. Повторную глубокую очистку выполняйте по инструкции модели или после консультации: она расходует много чернил.

Иллюстрации и названия функций: официальные руководства Canon.

Открытие драйвера Очистка Windows 11 Windows 7